



MANUALE DI UTILIZZO E MANUTENZIONE CISTERNE FLESSIBILI PER ACQUA

INFORMAZIONI GENERALI

- La cisterna deve essere installata su un terreno livellato, delimitato e sgombero da oggetti appuntiti, abrasivi e/o taglienti.
- Il terreno scelto deve avere una pendenza inferiore all'1%.
- Prevedere al di sotto della cisterna uno strato drenante di 5/10 cm di sabbia.
- Posizionare un geotessile idoneo (tappetino in materiale imputrescibile) al di sotto del serbatoio, in modo da proteggere il fondo della cisterna da eventuali asperità del terreno e/o dalla crescita di erbe e radici.
- La temperatura di utilizzo deve essere tra -30 e +70°C.
- Al di sotto di 0°C aggiungere all'acqua del liquido anticongelante idoneo.
- Sugeriamo di montare e smontare il serbatoio ad una temperatura compresa tra 0° e 60°C.
- Il serbatoio non è idoneo per lo stoccaggio di acque potabili.
- Il serbatoio non è idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e/o corrosivi.
- Fare attenzione che la pressione interna non superi mai gli 0.5 Bar.

INSTALLAZIONE CISTERNA

Il serbatoio può essere movimentato manualmente solo quando è vuoto. E' vietato trasportare e/o spostare il serbatoio una volta pieno. Per evitare abrasioni, è vietato trascinarlo lungo il terreno anche quando è vuoto.

- Rimuovere il serbatoio dalla custodia.
- Portarlo, ancora arrotolato, sull'area scelta per l'installazione, assicurandosi che la raccorderia sia posizionata sulla parte superiore.
- Srotolare il serbatoio per il lungo, poi aprirlo nel senso della larghezza.
- Stendere bene la cisterna per eliminare eventuali pieghe.


INSTALLAZIONE RACCORDERIA



Ogni cisterna viene fornita con n.2 bocchette di carico/scarico premontate, una al centro di ogni lato corto della cisterna.

Per il carico e per lo scarico dell'acqua sono inoltre forniti:

- n.2 valvole a sfera
- n.2 portagomma dritti per il collegamento di tubazioni da 32/38 mm
- n.2 fascette inox
- n.2 rotoli di teflon

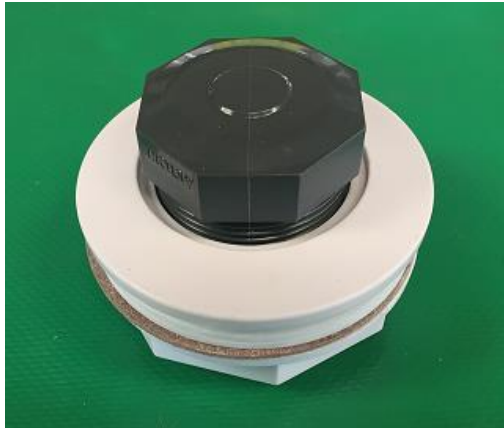

Sulla parte superiore di ogni cisterna è premontata una valvola di sicurezza per lo sfiato (“troppo pieno”), apribile o richiudibile a seconda degli utilizzi.

SVUOTAMENTO E STOCCAGGIO

In caso di svuotamento e stoccaggio la cisterna deve essere riposta:

- Piegata e nella sua custodia.
- Lontana da fonti di luce e/o calore.
- A temperatura ambiente ed in condizioni di umidità comprese tra il 40% e il 70%.
- Lontano da potenziali fonti di danno (agenti corrosivi e vapori, prodotti chimici, solventi, atmosfera marina, roditori, ecc...).

ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni contattare:

NEW PLAST SRL – Via Brescia 10/B – 26010 Pozzaglio (CR)

Tel. 0372.55035 | Fax. 0372.55066

info@newplastpiscine.it

www.newplastpiscine.it